


- Vinkelrännan är konisk, smal del ner mot takfot
- Längdöverlapp vinkelrännorna 300mm
- Vinkelrännans längdöverlapp tätas med lämplig mjukfog, tex Runotex Tix.
- Infästningsskena monterats längs varje sida med överlapp ca 50 - 100 mm.
- Butylband monterats mellan infästningsskena och vinkelrännorna
- Infästning till underlag sker med montageskruv C/C 400mm genom infästningsskena, butylband och vinkelrännorna så genomföringen tätas av butylbandet. Skruva ej i vinkelrännans överlapp
- Klipp ur och vik framkanten runt takfotsbeslaget
- Vinkelrännans tillbakavik längs vardera kant pressas samman så montage av takplåten ej förhindras.

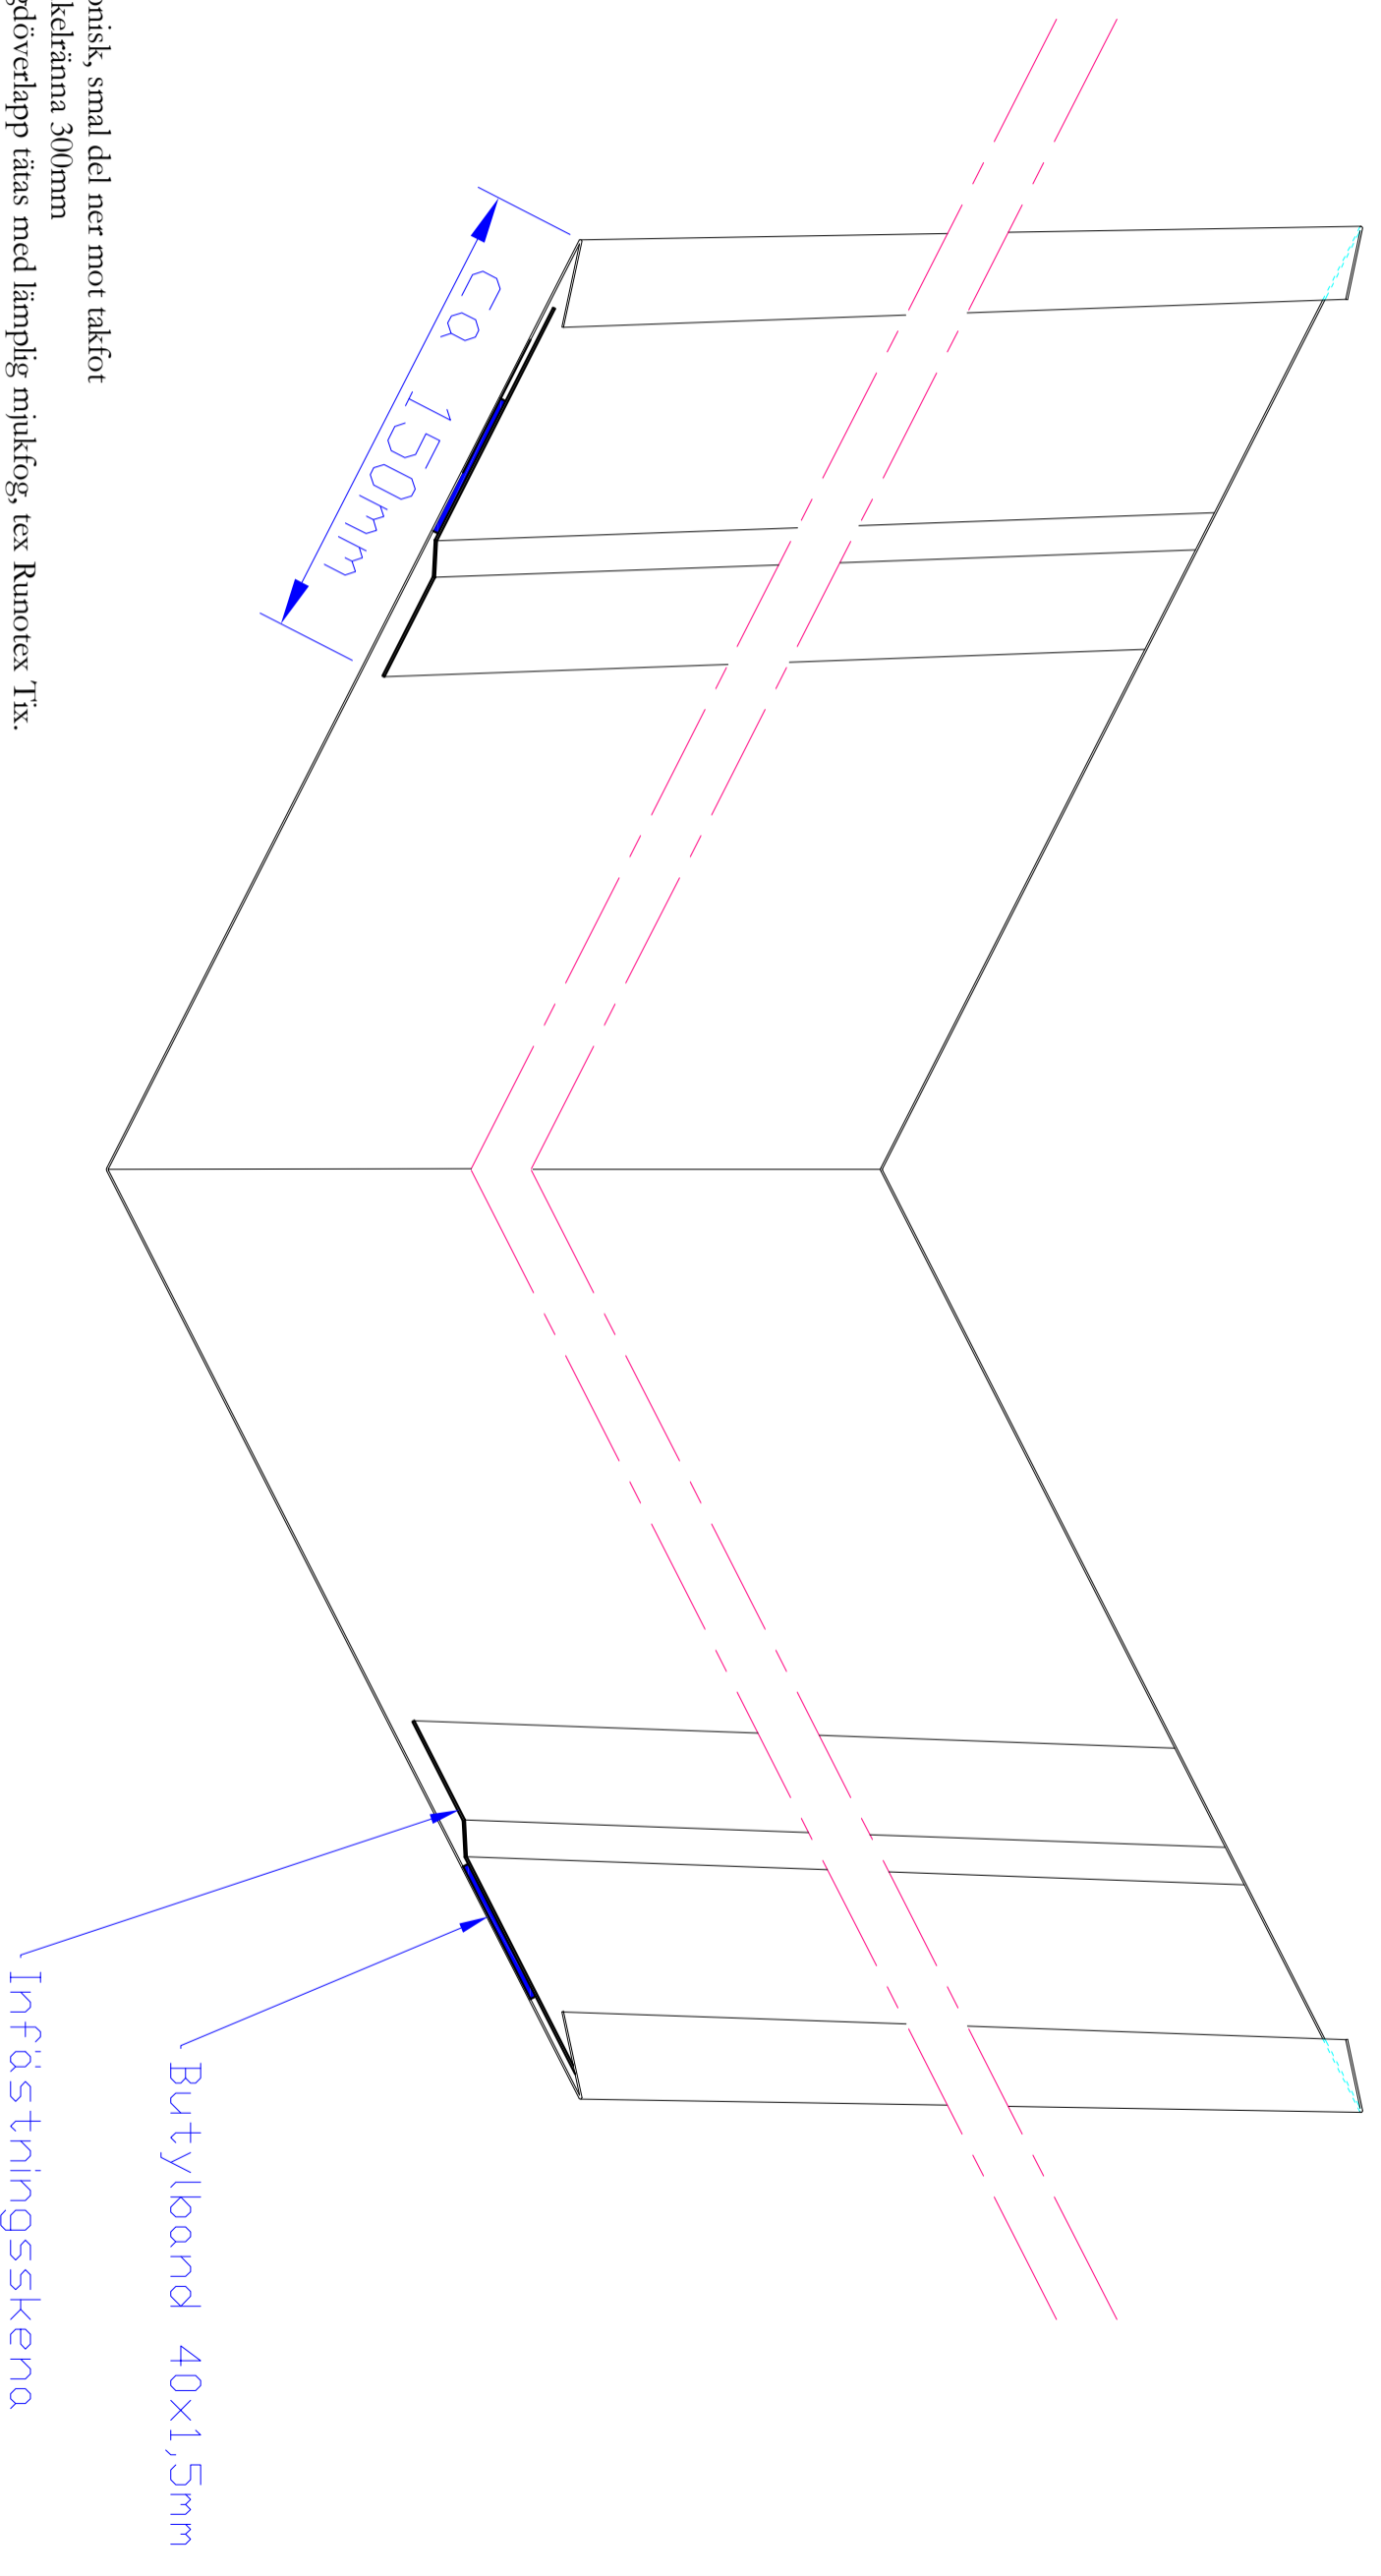

Det. nr	Art.	Benämning		Material	Dimension	Ant.
Konstr.	Ritad	Kopia	Kontr.	Godk.	Skala	Erställt av
	Daf				1:2, (A3)	Datum
Projekt / Objekt		KAMI Classic		Vinkelrännans princip		22-05-11
KAMI		KAMI Classic		Vinkelrännans princip		Rit. nr
						Vinkelrännans Classic