


Pannplåt Original - montering

MONTERINGSANVISNING

PANNPLÅT ORIGINAL

Vidnock och takfot: Fäst två skruvar 4,9x35 i varje profilbotten alldeles intill profiltoppen.

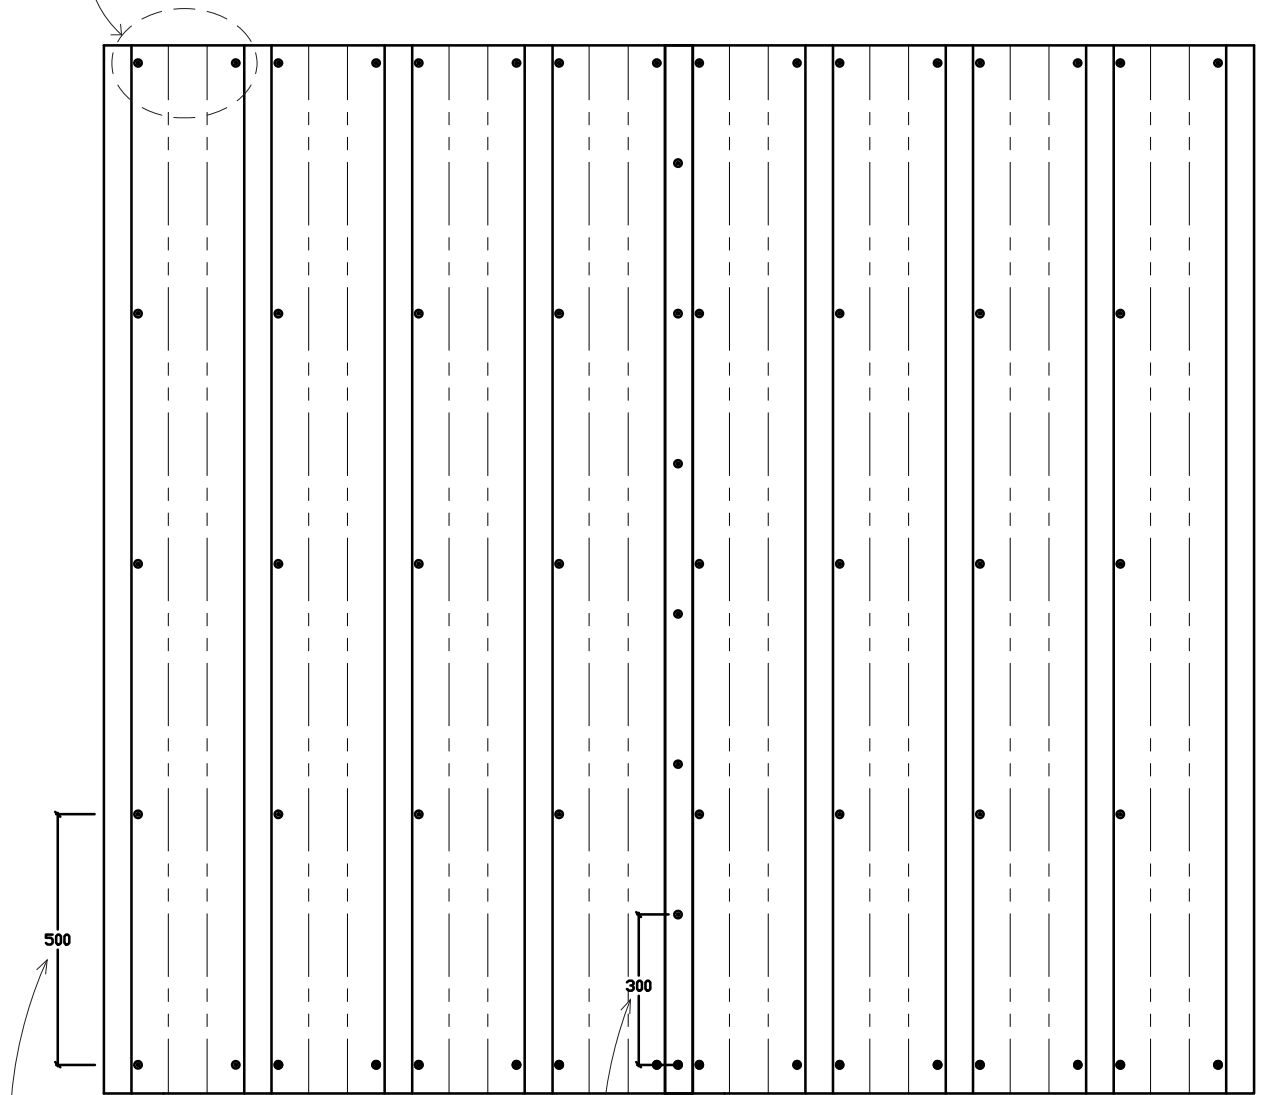

Mellannock och takfot: Fäst en skruv 4,9x35 max c500 i varje profilbotten alldeles intill profiltoppen.


Vid taklutning <math>< 14</math> grader: Fäst 4,9x20 överlappsskruv c300 samt en sträng tätningssmedel Trp-sealer i skarven.




MONTERINGSANVISNING

PANNPLÅT ORIGINAL


Standardbeslag till Pannplåt Original

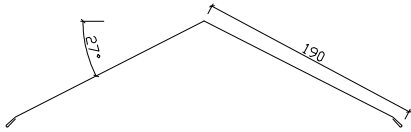


Nockhuv

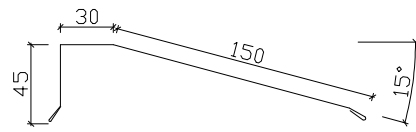


Pulpetnock

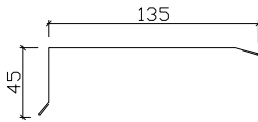


Vindskiva




Fotplåt

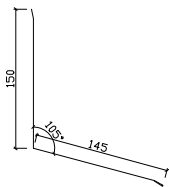

Stänkleck



Rännål

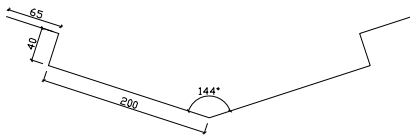

Rännål försänkt

Infästning för Pannplåt Original



Pannplåtskruv 4,9x35



Pannplåtskruv 4,9x20 Överlapp



Skruv Vindskiva



Fotplåtskruv